

1 Fissare le controtestate nel vano con gli appositi tasselli e viti.

VITE
CONTROTESTATA
TASSELLO

2 Posizionare la clip a scomparsa in asse con le controtestate e avvitare.

ASSE CONTROTESTATE
CLIP
TASSELLO
VITE

3 Inserire a scatto la zanzariera nelle controtestate.

5 Bloccare gli spazzolini, con una pinza, alle estremità delle guide (inf. e sup.).

SPAZZOLINI

6 Inserire la cerniera nell'apposito innesto della controtestata e fissarla al pavimento.

VITE
TASSELLO
CERNIERA

4 Inserire gli accessori nella guida di riscontro: gancio interno guida e angolari.

GUIDA DI RISCONTRO
ANGOLARE INFERIORE
ANGOLARE SUPERIORE
GANCIO

7 Inserire la guida superiore nell'innesto della controtestata e fissarla usando l'accessorio interno guida. Fissare la guida di riscontro nella parte alta.

ACCESSORIO INTERNO GUIDA
GUIDA SUP.
TASSELLO
VITE
GUIDA RISCONTRO
TASSELLO
VITE

8 Fissare la guida di riscontro, al centro e nella parte bassa, e inserire la guida inferiore nella cerniera.


90°
VITE
TASSELLO
GUIDA INF.
GUIDA RISCONTRO

9 **CONTROLLO REGOLAZIONE MOLLA**

Una volta completate tutte le operazioni descritte, se necessario, regolare la tensione della molla, utilizzando l'apposito accessorio:

- Ruotare in senso *antiorario* per *aumentare* la tensione della molla;
- Ruotare in senso *orario*, invece, per *diminuire* la tensione della molla.

CRM

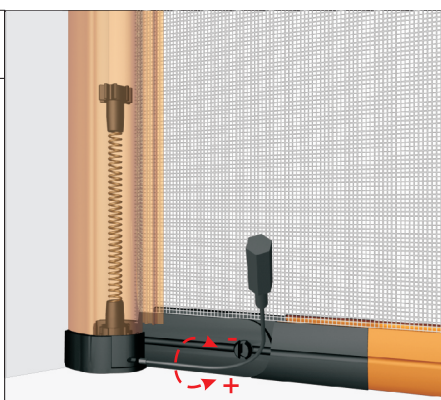

NOTA A

Per rimuovere il cassonetto: ruotarlo verso l'interno.